MONTÁŽNY NÁVOD

Posteľ Sorevia – s úložným priestorom a roštami




1. DORUČENÉ

1 ks	Čelo postele
2 ks	BOX – úložný priestor DUO (s roštom)
2 ks	Drevená noha – hranol
2 ks	Drevená podporná noha – kocka
1 ks	Kovová stredová výškovo nastaviteľná noha

Spojovací materiál:

2 ks	Metrická skrutka M8×40
8 ks	Metrická skrutka M6×45
4 ks	Nábytková spojovacia skrutka 6×40
2 ks	Samorezná skrutka 4×16
2 ks	Samorezná skrutka 4×35

Náčrt dielov:

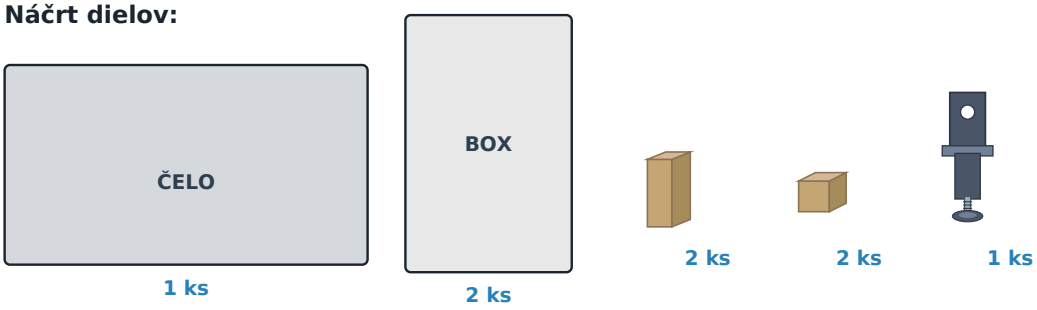


1 ks — 2 ks — 2 ks — 2 ks — 1 ks

2. POSTUP MONTÁŽE

1 Pripevnenie hranolovej nohy k prvému boxu

Nohu (hranol) pripevnite k prednému vonkajšiemu rohu boxu. Vo vnútri je masívny drevený trojuholník s predvŕtanou dierou. Skrutku M8×40 zaskrutkujte zhora cez trojuholník do nohy. Utiahnite.


1 ks M8×40 + hranolová noha

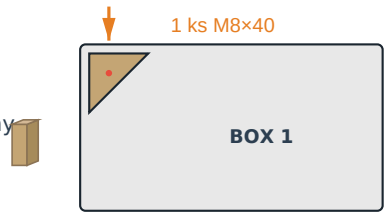

2 Pripevnenie druhej hranolovej nohy k druhému boxu

Opakujte rovnaký postup ako v bode 1 pre druhý box.


1 ks M8×40 + hranolová noha

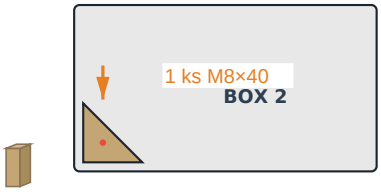

3 **Pripevnenie prvého boxu k čelu postele**

Čelo postele má 8 predvŕtaných dier a nainštalovanú lištu. Položte prvý box (s nohou) okom čela. Z vnútra boxu pripevnite box k čelu pomocou 4 ks metrických skrutiek M6×45.

4 ks M6×45

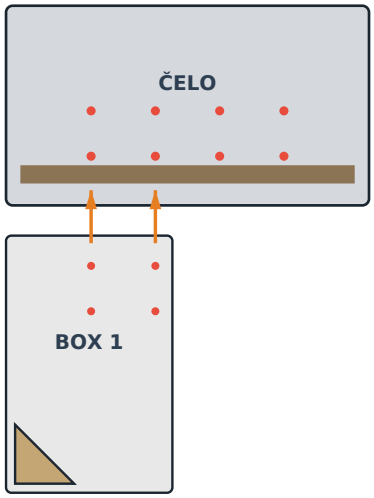


4 ks M6×45

4 Pripevnenie stredovej výškovo nastaviteľnej nohy

du boxu (predvŕtané diery sú v strede po dĺžke).
ha bude neskôr podopierať aj druhý box.

Použite 2 ks samorezných skrutiek 4×16.

2 ks samorezných skrutiek 4×16 + stredová noha

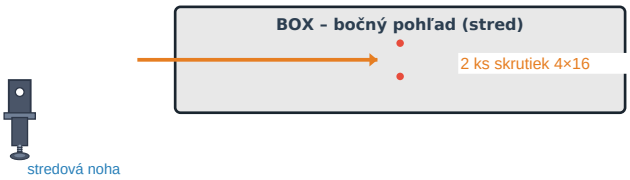


5 Uloženie druhého boxu a spojenie boxov

Druhý box položte na lištu čela a na stredovú nohu z bodu 4. Pripevnite k čelu 4 ks M6×45.

Potom 4 ks nábytkových skrutiek 6×40 spojte boxy k sebe (v mieste styku).

4 ks M6×45 + 4 ks spojovacích skrutiek 6×40

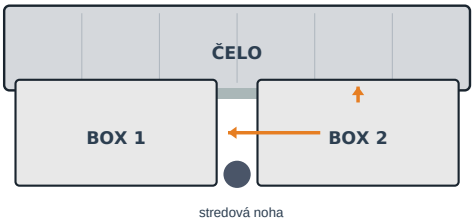


6 Pripevnenie podporných nôh (kocky) – rovnaký postup


Pod každý box pripevnite drevenú nohu v tvare kocky. Predvŕtaná diera je v strede boxu. Skrutku 4×35 zaskrutkujte zhora cez box do nohy (noha je priložená zospodu).

2 ks samorezných skrutiek 4×35 + 2 ks kocková noha

Schéma bodu 6 (vykonajte 2×):

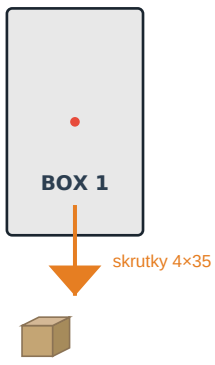

✓ 1. podpora

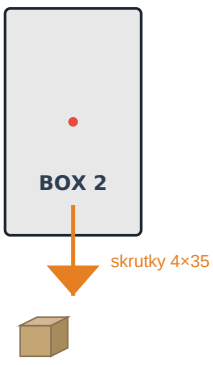

✓ 2. podpora

✓ MONTÁŽ DOKONČENÁ

Skontrolujte pevnosť všetkých spojov. Nastavte výšku stredovej nohy podľa potreby.

Ďakujeme za vašu dôveru

© Robert Diamonds